PiPO T4

PiPO | Spain

Manual de Usuario

Phablet Android 4.2, 6.5"

Bienvenido 3
Importante 3
Teclado y Funcionamiento 4
I. Para empezar 5
1.1 Encendido/Apagado 5
1.1.1 Encendido 5
1.1.2 Apagado 5
1.2 Bloquear/Desbloquear pantalla (modo de espera) 5
1.3 Conectar al PC 6
II. Pantalla principal 6
2.1 Modificar la pantalla principal 7
2.2 Cambiar el fondo de pantalla 7
2.3 Área de notificaciones 7
2.4 Añadir widget 7
2.5 Uso de tarjeta SD 8
III. Conectar a internet y conectividad 8
3.1 Administración de SIM y 3G 8
3.2 Wi-Fi 8
3.3 Bluetooth 9
IV. Navegar en Internet 9
V. Instalar y manejar Aplicaciones 10
5.1 Instalar Aplicaciones 10
5.2 Manejar Aplicaciones 10
VI. Multimedia 10
6.1 Música 10
6.2 Vídeo 11
6.3 Galería 11
6.4 Cámara 12
VII. Ajustes 13
Resolución de problemas 14
Especificaciones 15

Bienvenido

Gracias por adquirir una Phablet Pipo.

Su nueva phablet es ideal tanto para su negocio (procesador de texto, hojas de cálculo, enviar y recibir correos electrónicos…) como para el entretenimiento (juegos 3D, chat, reproducción de películas, libros electrónicos…)

Funciona con Android 4.2, cuenta con un procesador de 1.2 GHz y una pantalla táctil de 5 puntos con una resolución de 800x480 pixeles.

Antes de empezar a utilizar la phablet, por favor lea el manual detenidamente.

Importante

La batería alcanzará su máxima capacidad de carga después de descargarla y cargarla completamente entre dos y tres veces.

- La phablet permite la carga de batería a través de USB. Para cargarla, por favor, utilice el adaptador de CA suministrado.
  Por favor, utilice los accesorios originales Pipo.
- Tenga en cuenta que el uso de los auriculares con un volumen excesivamente alto puede causarle daños en el sistema auditivo. Por favor, ajuste el volumen a un nivel moderado y no se exceda en su tiempo de uso.
- No desconecte la phablet cuando está en carga, ya que podría ocasionar errores.

Batería muy baja

Batería Llena

Batería cargándose

‘ ’ indica que la batería está llena. Cuando el nivel de batería es demasiado bajo, el indicador le avisará para que cargue su phablet.

Durante la carga, se puede comprobar el estado de carga en la pantalla de bloqueo:

No desmonte la phablet por sí mismo, y no utilice alcohol o disolvente para limpiar su superficie. La phablet no es resistente al agua. Por favor no la utilice en un entorno húmedo.

No la deje caer ni la golpee contra una superficie dura, la pantalla podría dañarse. No actualice el firmware por sí mismo. Esto podría causar daños en la phablet.

Teclado y Funcionamiento

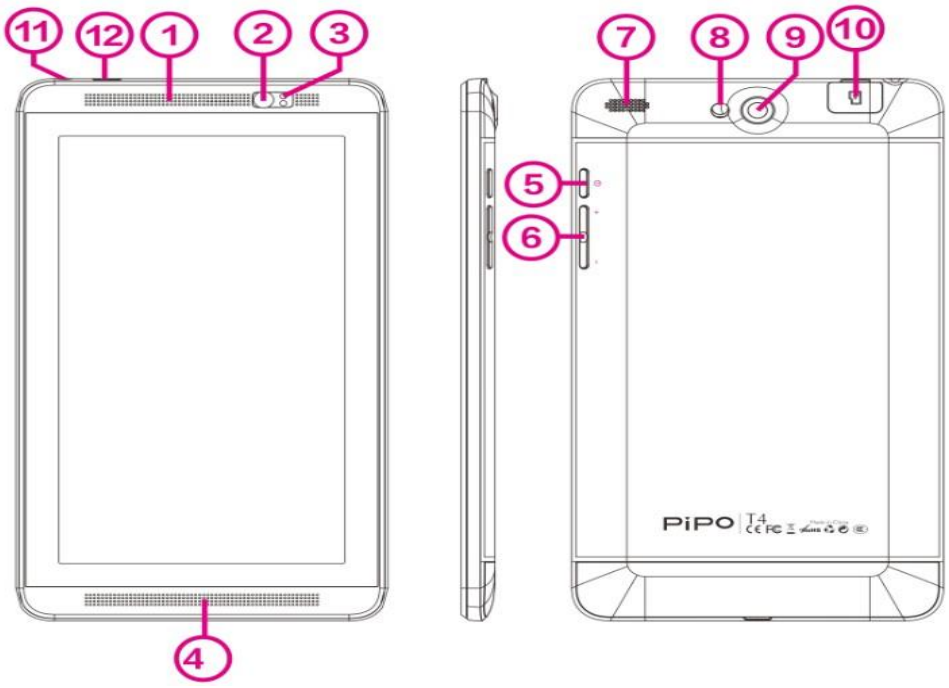

1	Altavoz de teléfono	**5**	Botón de inicio	**9**	Cámara trasera
2	Cámara frontal	**6**	Volumen	**10**	Ranura de tarjeta

3	Sensor de luz	7	Altavoz	11	Toma de auriculares
4	Receptor de teléfono	8	Flash	12	Puerto USB

Ranura SIM grande: para tarjeta SIM WCDMA 3G

Ranura pequeña: para tarjeta SIM GSM 2G

Botón de inicio	Mantener presionado el botón para encender. Cuando esté encendida, mantener presionado para saltar el dialogo, pulse brevemente para apagar la pantalla

I. Para empezar

1.1 Encendido/Apagado

1.1.1 Encendido

Para iniciar la phablet, mantener presionado el botón de inicio⏻. Presione y arrastre la cerradura del círculo para desbloquear.

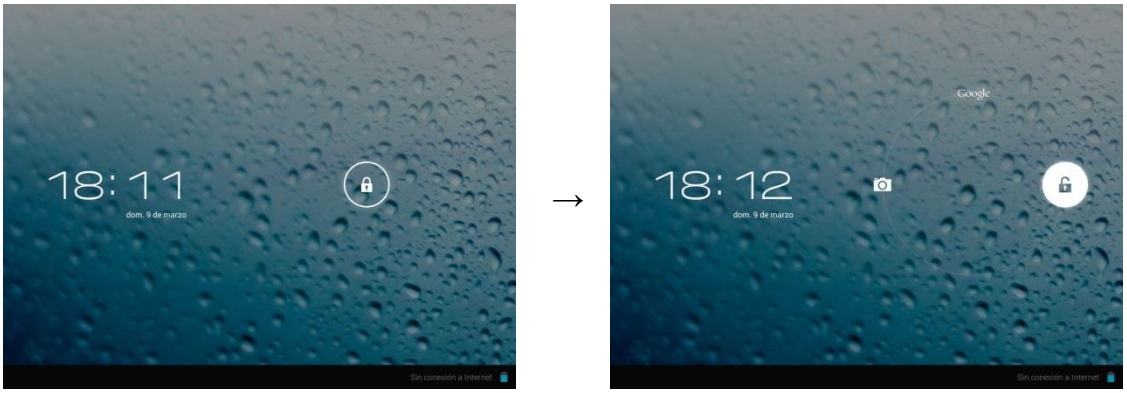

1.1.2 Apagado

Para apagar la phablet, mantener presionado el botón de inicio ⏻ hasta que aparezca "¿Seguro que quieres apagar el equipo?" Presione "Aceptar" para apagar.

1.2 Bloquear/Desbloquear la pantalla (modo de espera)

Para ahorrar batería, pulse brevemente el botón de inicio para entrar al modo de espera. Púlselo de nuevo para activar la pantalla.

Para desbloquear arrastre la cerradura hacia el borde del círculo.

1.3 Conectar al PC

Al conectar mediante cable USB la phablet y el ordenador, arrancará automáticamente la pantalla de almacenamiento USB. Además, la batería comenzará a cargarse.

Por favor, no cambie el nombre de la ruta, para evitar que el programa deje de leer la aplicación correctamente.

Por favor, no retire la batería, para el buen funcionamiento de este proceso.

Antes de quitar cable USB, por favor confirme que el proceso con el PC ya ha terminado.

II. Pantalla principal

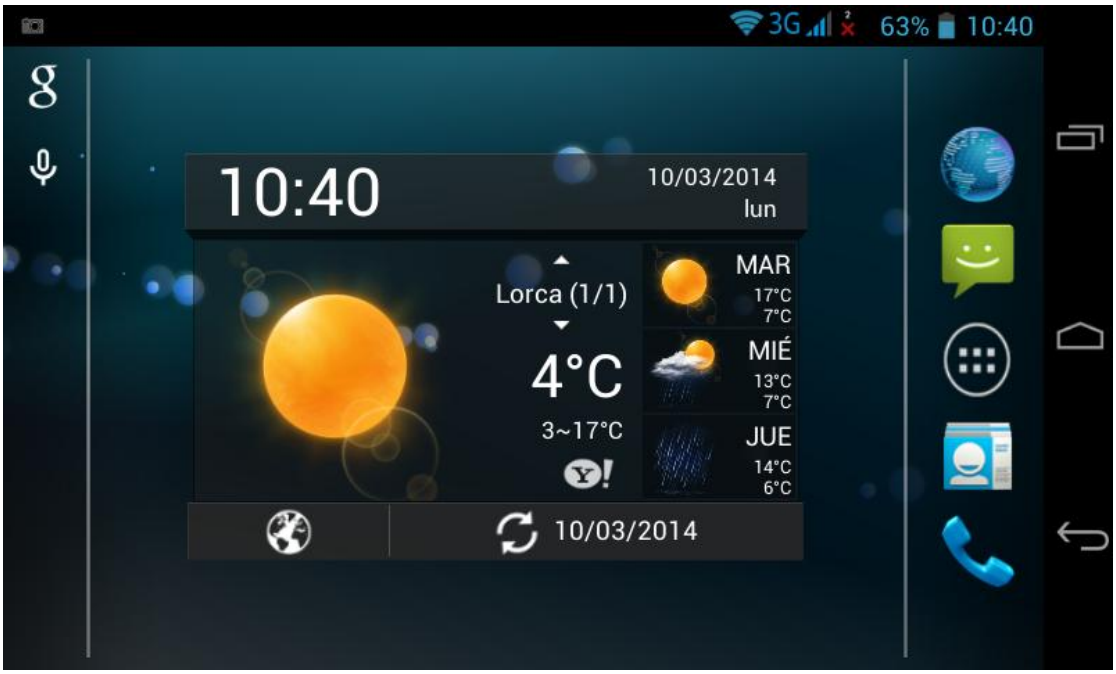

: Pulse para volver

Pulse para ver la pantalla principal

: Pulse para ver la lista de programas que están funcionando

: Pulse para ver las aplicaciones

: Pulse para entrar a la búsqueda de Google

: Pulse para entrar a la búsqueda de Google por voz

2.1 Modificar la pantalla principal:

Hay varias aplicaciones en la pantalla de inicio, se pueden añadir más iconos de aplicaciones para su uso desde la página de inicio, o eliminar los que no se utilicen.
Pulse para ir al panel de todas aplicaciones, mantenga presionado sobre el icono de la aplicación que desea añadir y suéltela en la pantalla principal.

Para eliminar una aplicación de la pantalla de inicio, mantenga presionado su icono y arrástrela hasta el botón "**X**".

2.2 Cambiar fondo de pantalla:

Presione y mantenga pulsado en cualquier espacio en blanco de la pantalla, podrá ver las diferentes opciones para elegir el fondo de la pantalla desde Galería y fondos animados.

2.3 Área de notificaciones:

Le permite consultar las notificaciones, noticias, estado y ajustes rápidos.

Abrir la pantalla de notificación: Pulse en la esquina superior izquierda y arrastre hacia abajo para abrir el área de notificación.

Abrir pantalla de ajuste rápido, pulse el señal de batería" "y arrastre para ver la pantalla de ajuste rápido, luego pulse para ajustar Wifi, pantalla giratoria, brillo, pantalla de notificación y menú de ajuste.

2.4 Añadir widget:

Pulse sobre en la pantalla de inicio y elija WIDGETS en la parte superior. Hay relojes, marcadores, calendarios, correo electrónico y mucho más. Arrastre el widget que desee a la pantalla principal.

Consejos: Además de la pantalla de inicio, puede acceder a otros paneles deslizando la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha. También puede personalizar estos paneles.

2.5 Uso de tarjeta SD

La phablet viene con ranura para tarjeta SD, para aumentar la capacidad de almacenamiento de la misma. Cuando la use, por favor, introduzca la tarjeta de la forma correcta.

Durante el proceso de sincronización de la tarjeta, por favor, no retire la tarjeta para prevenir daños en ella. Cuando desee formatearla, por favor elija el formato FAT32.

Extraer la tarjeta : En la pantalla principal, pulse → Ajustes → Almacenamiento , en la sección de tarjeta SD, elija "Retirar la tarjeta SD". Cuando el sistema nos indique que la tarjeta ha sido extraída, empuje la tarjeta hacia la ranura y suelte, la tarjeta saldrá automáticamente.

III. Conectar a Internet

En la pantalla principal , pulse → ajustes, donde podrá configurar WIFI, Bluetooth, opciones de almacenamiento, aplicaciones…

3.1 Administración de la tarjeta SIM: abrir para ajustar tarjeta 1 (WCDMA 3G) y tarjeta 2 (GSM 2G)

Proceso de usar tarjeta SIM:

Cuando la phablet esté apagada, inserte la tarjeta 3G en la ranura 1 ó la tarjeta 2G en ranura 2. Por favor no inserte tarjeta 3G en ranura 2 o

se registrará como Red 2G. Después de insertar la tarjeta, encienda la phablet y la tarjeta SIM se conectará automáticamente a internet.

3.2 WIFI :

Puede conectarse a Wifi para navegar por internet y descargar contenidos.
Elija Wifi, arrastrando hacia la derecha para activarla, la phablet va a buscar automáticamente las redes disponibles.
Elija la red a la que desea conectar, e introduzca la contraseña si la requiere.
En ajustes avanzados puede hacer más ajustes.

3.3 Bluetooth: Después de activar Bluetooth, podrá usar auriculares, teclados y otros dispositivos, además de transferir datos con otros dispositivos que tienen función Bluetooth.

Uso de datos: Para activar o desactivar la conexión de datos mediante 3G y otra información sobre los datos móviles.

IV. Navegar en Internet

Antes de usar su navegador, asegúrese que su conexión Wi-Fi o 3G está activada.

En el panel de aplicaciones, presione el icono para abrir su navegador.

Pulse en la barra de direcciones, el teclado Android aparecerá para su entrada de palabras clave o URL.

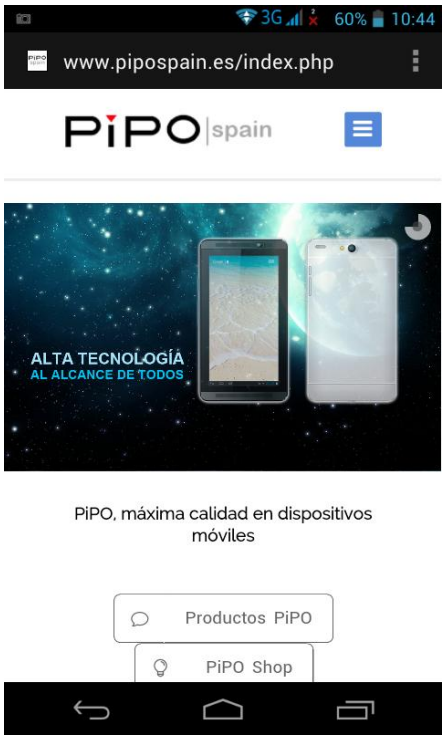

Presione el icono en la esquina superior de la página del navegador para abrir el submenú.

V. *Instalar y gestionar aplicaciones*

5.1 Instalar Aplicaciones

Ir a "Play Store"

(situado en aplicaciones) para instalar las aplicaciones. Para instalar una aplicación, siga los pasos siguientes:

1. Presione el icono de Google Play, y busque la aplicación deseada desde el buscador superior o a través de sus categorías. Presione sobre la aplicación elegida para ser instalada.
2. Después presione sobre "Instalar", y a continuación "Aceptar". La aplicación comenzará a descargarse y después se instalará automáticamente.

5.2 Manejar Aplicaciones

Diríjase a "Aplicaciones", dentro de "Ajustes" para detener o eliminar aplicaciones.

VI. Multimedia

6.1 Música

Después de cargar su música en la phablet, presione el icono para abrir el reproductor de música. Puede seleccionar canciones por artista, álbumes, canciones o listas de reproducción. El reproductor multimedia le permite mezclar, saltar o pausar la selección actual, incluso muestra la portada del álbum si está disponible.

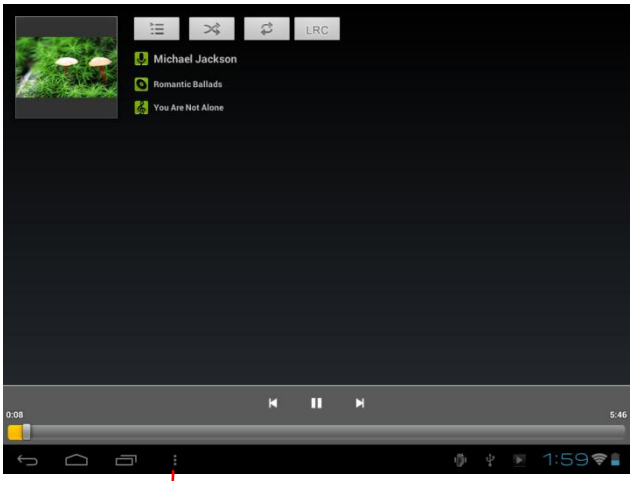

Presione en la línea de fondo para abrir un submenú en la página de reproducción de música.

6.2 Vídeo

Puede reproducir vídeos almacenados en la phablet o en la tarjeta de memoria. Para reproducir un vídeo, presione el icono de vídeo en aplicaciones para iniciar el reproductor:

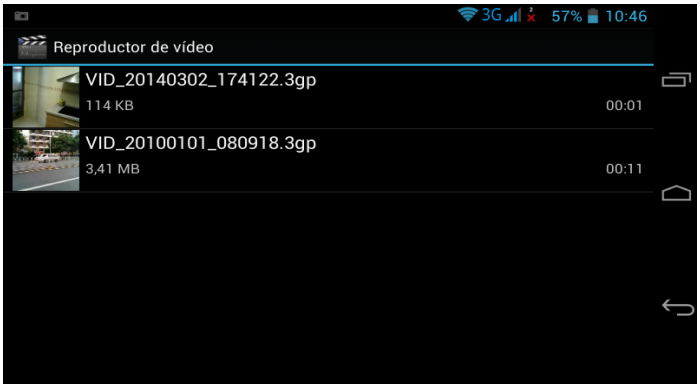

Presione el vídeo que desea reproducir. Presione la pantalla para mostrar la barra de herramientas de vídeo. Puede reproducir, adelantar o pausar el vídeo.

Barra de herramientas:

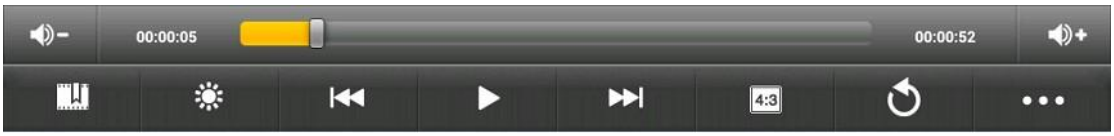

Con Wi-Fi o 3G, también podrá ver vídeos en línea.

6.3 Galería

Puede ver y editar imágenes digitales a todo color en la phablet, gracias a su pantalla de alta resolución.

Después de cargar el archivo, presione Galería para mostrar las fotografías:

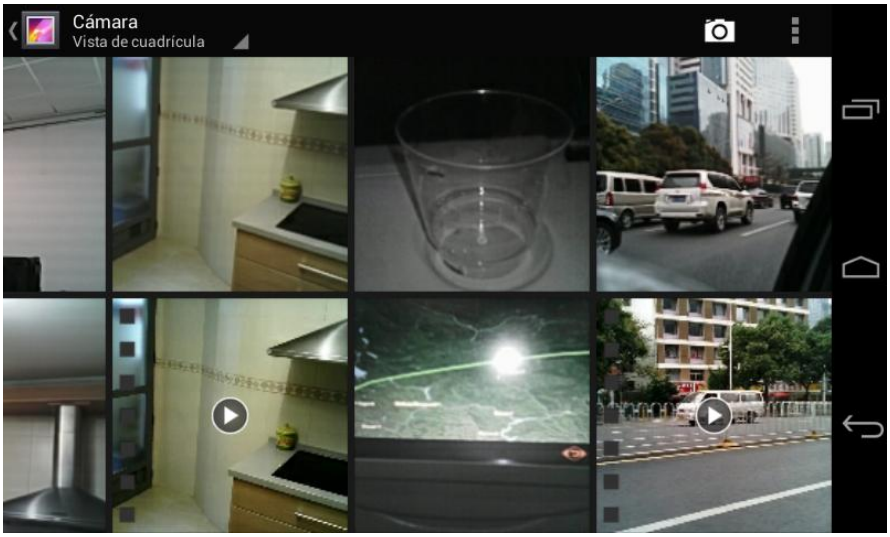

Presionando la imagen que desea mostrar, y deslícese hacia la derecha o hacia la izquierda para mostrar otras imágenes.

Presione el icono del menú, puede editar, rotar, recortar, o establecer como fondo de pantalla.

6.4 Cámara

Presione el icono de cámara. La phablet tiene una cámara frontal de 2Mpx y una cámara trasera 2Mpx. Puede tomar fotos o vídeos, tanto con la cámara frontal como con la cámara trasera.

VII. Ajustes

Disponibles en " → ajustes"

DISPOSITIVO: Incluye Perfiles de audio, Pantalla, Almacenamiento, Batería y aplicaciones.

Perfiles de audio: Incluye perfiles predefinidos para los sonidos de la phablet: General, Silencio, Reunión, Exterior.

Volumen: En perfiles predefinidos elija Volumen, aparecerá un regulador de volumen, arrastre hacia derecha o izquierda para controlar el volumen.

Tono de llamadas y notificaciones: Pulse para seleccionar los tonos que prefiere.

Pantalla: Cambiar la luz de la pantalla: Pulse brillo para ajustar.

Cambiar el tiempo de espera : Pulse tiempo de espera de pantalla para ajustar el tiempo de apagado automático de la pantalla.

Cambiar tamaño de la fuente : Pulse tamaño de fuente, para ajustar el tamaño en el que se mostrarán las letras en pantalla.

Almacenamiento : Para consultar el almacenamiento de la phablet y el espacio de la tarjeta SD.

Batería : Para consultar el porcentaje de carga de batería.

Aplicaciones:
Información sobre las aplicaciones instaladas en la phablet.

PERSONAL

Acceso a tu ubicación: La Phablet proporcionará su ubicación a las aplicaciones que lo requieran para su correcto funcionamiento.

Seguridad : bloqueo de pantalla, contraseñas, administración de dispositivos…

Idioma y entrada de texto : Para seleccionar métodos de entrada/teclado, búsqueda por voz.

Copia de seguridad : Puede copiar datos o hacer restauración del sistema cuando la phablet no funcione correctamente. Por favor guarde su información antes de hacer una restauración de sistema.

CUENTAS:

Para añadir y manejar sus cuentas del dispositivo.

Añadir cuenta de e-mail: En correo electrónico pude añadir cuentas de POP3/IMAP como Yahoo, Gmail, Hotmail…
Pulse en "Añadir cuenta – correo"
Introduzca su cuenta y contraseña, elija el tipo de cuenta entre POP3, IMAP o Exchange y verifique si funciona correctamente.

Nota : Para algunos servicios de correo electrónico no hay que seleccionar tipo de cuenta, por ejemplo Gmail. En estos tipos de correos electrónicos introduzca directamente su usuario y contraseña.

Eliminar la cuenta:

En el buzón , pulse →ajuste , para eliminar la cuenta

SISTEMA:

Fecha y hora : puede seleccionar zona horaria y formato de fechas y horas.

Accesibilidad : Mejoras para adaptar la phablet a usuarios con problemas de accesibilidad.

Opciones de desarrollo : Distintas opciones avanzadas para configurar la phablet.

Información del Phablet: Información relevante sobre la phablet y actualización del firmware.

Resolución de problemas

1. No se puede encender la phablet.

Compruebe el nivel de alimentación de la phablet, por favor, cárguela antes de encenderla. En caso de que la phablet aún no se encienda, puede intentar reiniciarla

2. No hay sonido en los auriculares.

Compruebe si el volumen está ajustado a '0'. Puede ser un defecto de los auriculares, pruebe con otros.

3. Puse una contraseña, pero se me olvidó, ¿cómo cancelar la contraseña?

Póngase en contacto con el servicio técnico de Pipo Spain

4. La pantalla no responde.

Presione el botón de encendido para reiniciar la phablet y encenderla de nuevo.

5. La aplicación no se abre.

Puede ser que esta aplicación no sea compatible con su sistema, o el archivo descargado está defectuoso.

6. ¿Cómo eliminar una cuenta de Google?

Si se añade una cuenta, esta se mostrará en "Cuentas" debajo de "Ajustes", donde también se puede añadir otra cuenta. Para eliminar una cuenta no deseada, ir a "Ajustes" → ¨Cuentas¨, presione el icono en la esquina superior derecha, elija ¨Eliminar cuenta¨.

Tenga cuidado cuando realice esta operación.

7. La batería se ha cargado completamente muy rápido.
Restablecer la phablet, por favor no se olvide de guardar sus datos importantes.

8. Como resetear su PIPO T4
Debe abrir la tapa trasera bajo el nº de serie y pulsar varios segundos sobre el botón redondo plateado que se encuentra en el slot de la tarjeta SIM.

Especificaciones

Pantalla	6.5" Pantalla táctil 5 puntos , resolución 800*480
Sistema	Android 4.2.2
Puerto USB	Micro USB, Micro SIM,
G-Sensor	G-sensor
Cámara	Frontal 0.3M Trasera 2M Flash
Otros	Sensor de luz, Sensor de giro
Red	3G interna integrado WCDMA, soporte llamadas y datos
Audio	AMR, MID, MP3, WAV, OGG, AAC, M4A
Video	3GP, AVI, MP4
Fotos	JPEG、BMP、GIF、PNG
E-book	PDF、FB2、EPUB、PDB、TXT
Batería	2600 mAh/3.7V